
RILUXA

Alma Pop Up Basin Waste

INSTALLATION AND CARE GUIDE

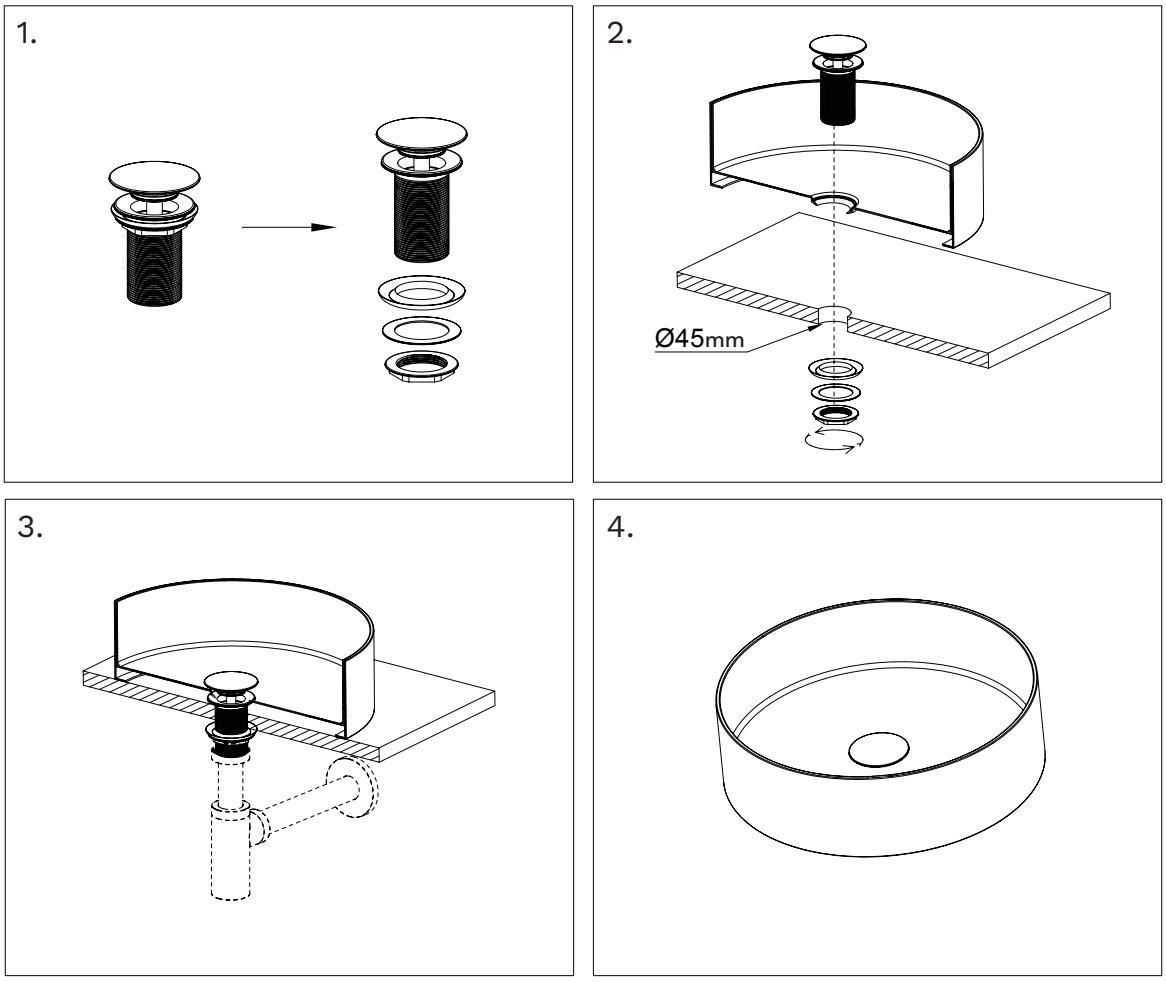

INSTALLATION INFORMATION EN

Thank you for choosing Riluxa.
Please read these instructions in full before installation and retain them for future reference.

Before You Start
Remove all packaging and inspect the product for any transit damage. Check that all components are present and ensure this is the correct product for your installation.
This waste is suitable only for basins without an overflow and a standard Ø45mm waste hole.

Installation
1 - Prepare the waste body, sealing washers and retaining nut as shown in the diagram.
2 - Insert the waste body through the basin waste hole from above. From underneath the basin, refit the sealing washers in the order shown and secure the waste using the retaining nut. Do not overtighten, as this may damage the basin.
3 - Connect a compatible bottle trap or waste trap to the waste outlet and tighten all connections securely.
4 - Press the cap to open and close the waste. Run water into the basin and check all connections for leaks.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION FR

Merci d'avoir choisi Riluxa.
Veuillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité avant l'installation et les conserver pour toute référence ultérieure.

Avant de commencer
Retirez tous les éléments d'emballage et vérifiez que le produit n'ait subi aucun dommage durant le transport. Vérifiez que tous les composants soient présents et que vous ayez bien reçu le modèle commandé.
Cette bonde d'écoulement convient uniquement aux lavabos sans trop-plein et avec un trou d'évacuation standard de Ø45 mm.

Installation
1 - Préparez le corps de la bonde, les rondelles d'étanchéité et l'écrou de retenue comme indiqué sur le schéma.
2 - Insérez le corps de la bonde à travers le trou d'évacuation du lavabo par le dessus. Par le dessous du lavabo, replacez les rondelles d'étanchéité dans l'ordre indiqué et fixez la bonde à l'aide de l'écrou de retenue. Ne serrez pas excessivement, car cela pourrait endommager le lavabo.
3 - Connectez un siphon ou un système d'évacuation compatible à la sortie de la bonde et serrez fermement toutes les connexions.
4 - Appuyez sur le dessus de la bonde pour ouvrir et fermer l'évacuation. Faites couler de l'eau dans le lavabo et vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y ait pas de fuites.

INSTALLATIONSINFORMATIONEN DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Riluxa entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzzwecke auf.

Vor Beginn der Installation
Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Kontrollieren Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass dieses Produkt für Ihre Installation korrekt ist.
Dieser Ablauf ist ausschließlich für Waschbecken ohne Überlauf mit einem Standard-Ablaufloch von Ø45 mm geeignet.

Installation
1 - Legen Sie den Ablaufkörper, die Dichtungsringe und die Überwurfmutter gemäß der Abbildung bereit.
2 - Führen Sie den Ablaufkörper von oben durch das Ablaufloch des Waschbeckens. Setzen Sie anschließend die Dichtungsringe von unten in der dargestellten Reihenfolge ein und befestigen Sie den Ablauf mit der Überwurfmutter. Ziehen Sie die Mutter nur handfest an, da ein übermäßiges Anziehen das Waschbecken beschädigen kann.
3 - Schließen Sie einen kompatiblen Flaschensiphon oder eine geeignete Ablaufgarnitur an den Ablaufauslass an und ziehen Sie sämtliche Verbindungen sorgfältig fest.
4 - Betätigen Sie die Abdeckkappe durch Drücken, um den Ablauf zu öffnen bzw. zu schließen. Lassen Sie Wasser in das Waschbecken laufen und prüfen Sie anschließend alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtheit.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN ES

Gracias por elegir Riluxa.
Lee estas instrucciones en su totalidad antes de la instalación y guárdalas para futuras consultas.

Antes de empezar
Retira todo el embalaje e inspecciona el producto para detectar posibles daños durante el transporte. Comprueba que estén todos los componentes y asegúrate de que hayas recibido el modelo solicitado.
Esta válvula es adecuada únicamente para lavabos sin rebosadero y con un orificio de desagüe estándar de Ø45 mm.

Instalación
1 - Prepara el cuerpo de la válvula, las arandelas de sellado y la tuerca de fijación como se muestra en el diagrama.
2 - Inserta el cuerpo de la válvula a través del orificio de desagüe del lavabo desde arriba. Desde la parte inferior del lavabo, vuelve a colocar las arandelas de sellado en el orden indicado y fija la válvula utilizando la tuerca de fijación. No aprietes en exceso, ya que esto podría dañar el lavabo.
3 - Conecta un sifón o desagüe compatible a la salida de la válvula y aprieta firmemente todas las conexiones.
4 - Presiona el tapón para abrir y cerrar la válvula. Deja correr agua en el lavabo y comprueba que no haya fugas en todas las conexiones.

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE IT

Grazie per aver scelto Riluxa.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per consultazioni future.

Prima di iniziare
Rimuovere tutto l'imballaggio e verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che tutti i componenti siano presenti e assicurarsi di aver ricevuto il modello corretto.
Questo scarico è adatto esclusivamente per lavabi senza troppo pieno e con foro di scarico standard di Ø45 mm.

Installazione
1 - Preparare il corpo dello scarico, le rondelle di tenuta e il controdado come illustrato nel diagramma.
2 - Inserire il corpo dello scarico attraverso il foro di scarico del lavabo dall'alto. Dalla parte inferiore del lavabo, rimontare le rondelle di tenuta nell'ordine indicato e fissare lo scarico utilizzando il controdado. Non serrare eccessivamente, per evitare di danneggiare il lavabo.
3 - Collegare un sifone o uno scarico compatibile all'uscita dello scarico e stringere saldamente tutte le connessioni.
4 - Premere il tappo per aprire e chiudere lo scarico. Far scorrere l'acqua nel lavabo e verificare che non vi siano perdite in tutte le connessioni.