
RILUXA

Alma Pop Up Bath Waste

INSTALLATION AND CARE GUIDE

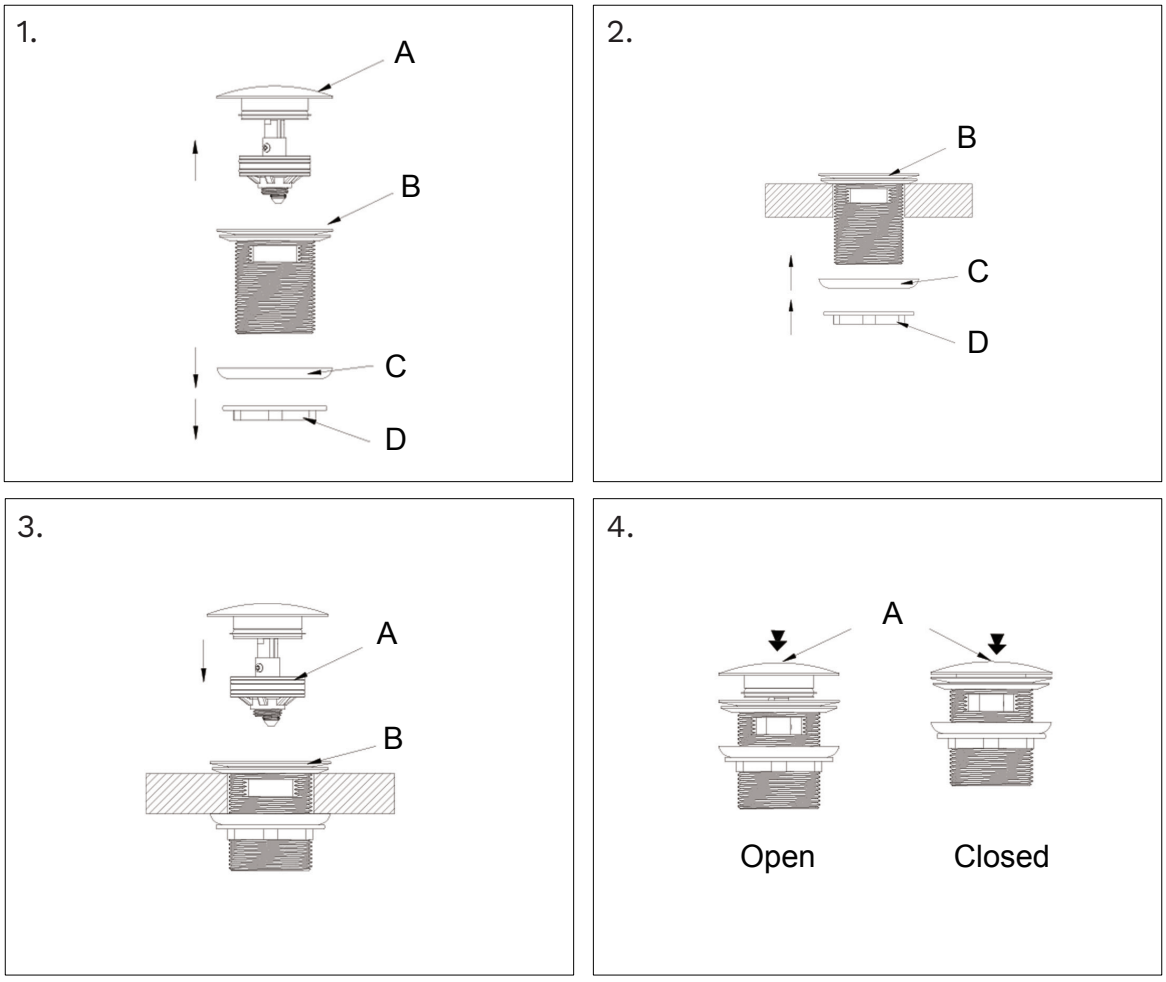

INSTALLATION INFORMATION EN

Thank you for choosing Riluxa.
Please read these instructions in full before installation and retain them for future reference.

Before You Start
Remove all packaging and inspect the product for any transit damage. Check that all components are present and ensure this is the correct product for your installation.
This waste is suitable only for bathtubs with an overflow and a standard Ø40mm waste outlet.

Installation
1 - Remove the cap (A), retaining nut (D), and lower silicone washer (C) from the waste base (B).
2 - Insert the waste base (B) through the bathtub hole from above, then slide the silicone washer (C) up against the underside of the bath. Before tightening, ensure the overflow outlet on the waste base is correctly aligned with the bathtub's overflow opening, as misalignment will prevent proper sealing and pop-up function. Secure the waste from underneath using the retaining nut (D). Do not overtighten, as this may damage the bath.
3 - Once the waste is secure, iInsert the cap (A) into the waste base (B).
4 - Press the cap (A) to open and close the waste. Upon completion, fill the bath above the overflow level and check for leaks around the waste body, sealing washer and overflow connection.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION FR

Merci d'avoir choisi Riluxa.
Veuillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité avant l'installation et les conserver pour toute référence ultérieure.

Avant de commencer
Retirez tous les éléments d'emballage et vérifiez que le produit n'ait subi aucun dommage durant le transport. Vérifiez que tous les composants soient présents et que vous ayez bien reçu le modèle commandé.
Cette bonde d'écoulement convient uniquement aux baignoires avec trop-plein et un trou d'évacuation standard de Ø40 mm.

Installation
1 - Retirez le dessus de la bonde (A), l'écrou de retenue (D) et la rondelle en silicone inférieure (C) du corps de la bonde (B).
2 - Insérez le corps de la bonde (B) à travers le trou de la baignoire par le dessus, puis faites glisser la rondelle en silicone (C) contre la face inférieure de la baignoire. Avant de serrer, assurez-vous que la sortie de trop-plein sur le corps de la bonde est correctement alignée avec l'ouverture du trop-plein de la baignoire, car un mauvais alignement empêchera une étanchéité correcte et le bon fonctionnement du système à pression. Fixez la bonde par le dessous à l'aide de l'écrou de retenue (D). Ne serrez pas excessivement, car cela pourrait endommager la baignoire.
3 - Une fois la bonde bien fixée, insérez le dessus de la bonde (A) dans le corps de la bonde (B).
4 - Appuyez sur le dessus (A) pour ouvrir et fermer la bonde. Une fois terminé, remplissez la baignoire au-dessus du niveau du trop-plein et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites autour du corps de la bonde, de la rondelle d'étanchéité et du raccord du trop-plein.

INSTALLATIONSINFORMATIONEN DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Riluxa entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzzwecke auf.

Vor Beginn der Installation
Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Kontrollieren Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass dieses Produkt für Ihre Installation korrekt ist.
Dieser Abfluss ist ausschließlich für Badewannen mit Überlauf und einem Standard-Abflussauslass von Ø40 mm geeignet.

Installation
1 - Entfernen Sie die Abdeckkappe (A), die Überwurfmutter (D) und die untere Silikon-Dichtungsscheibe (C) vom Abflusssockel (B).
2 - Führen Sie den Abflusssockel (B) von oben durch die Ablauföffnung der Badewanne. Schieben Sie anschließend die Silikon-Dichtungsscheibe (C) von unten gegen die Wannenunterseite. Stellen Sie vor dem Festziehen sicher, dass der Überlaufanschluss am Abflusssockel exakt mit der Überlauföffnung der Badewanne ausgerichtet ist, da eine fehlerhafte Ausrichtung die Dichtheit und die ordnungsgemäße Funktion des Druckverschlusses beeinträchtigen kann. Befestigen Sie den Ablauf von unten mit der Überwurfmutter (D). Ziehen Sie die Mutter nicht übermäßig fest an, um Beschädigungen an der Badewanne zu vermeiden.
3 - Setzen Sie die Abdeckkappe (A) wieder in den Abflusssockel (B) ein, sobald der Ablauf sicher montiert ist.
4 - Betätigen Sie die Abdeckkappe (A) durch Drücken, um den Ablauf zu öffnen und zu schließen. Füllen Sie die Badewanne nach Abschluss der Installation bis über das Niveau des Überlaufs und prüfen Sie den Abflusskörper, die Dichtungsscheibe sowie die Überlaufverbindung sorgfältig auf Dichtheit.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN ES

Gracias por elegir Riluxa.
Lee estas instrucciones en su totalidad antes de la instalación y guárdalas para futuras consultas.

Antes de empezar
Retira todo el embalaje e inspecciona el producto para detectar posibles daños durante el transporte. Comprueba que estén todos los componentes y asegúrate de que hayas recibido el modelo solicitado.
Esta válvula es adecuada únicamente para bañeras con rebosadero y una salida de desagüe estándar de Ø40 mm.

Instalación
1 - Retira el tapón (A), la tuerca de fijación (D) y la arandela de silicona inferior (C) del cuerpo de la válvula (B).
2 - Inserta el cuerpo de la válvula (B) a través del orificio de la bañera desde arriba, luego desliza la arandela de silicona (C) contra la parte inferior de la bañera. Antes de apretar, asegúrate de que la salida del rebosadero en la base del desagüe esté correctamente alineada con la abertura del rebosadero de la bañera, ya que una desalineación impedirá un sellado adecuado y el correcto funcionamiento del sistema de apertura por presión. Fija la válvula desde la parte inferior utilizando la tuerca de fijación (D). No aprietes en exceso, ya que esto podría dañar la bañera.
3 - Una vez que la válvula esté bien fijada, inserta el tapón (A) en el cuerpo de la válvula (B).
4 - Presiona el tapón (A) para abrir y cerrar la válvula. Una vez finalizado, llena la bañera por encima del nivel del rebosadero y comprueba que no haya fugas alrededor del cuerpo del desagüe, la arandela de sellado y la conexión del rebosadero.

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE IT

Grazie per aver scelto Riluxa.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per consultazioni future.

Prima di iniziare
Rimuovere tutto l'imballaggio e verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che tutti i componenti siano presenti e assicurarsi di aver ricevuto il modello corretto.
Questo scarico è adatto esclusivamente per vasche da bagno con troppo pieno e con uscita di scarico standard di Ø40 mm.

Installazione
1 - Rimuovere il tappo (A), il controdado (D) e la rondella in silicone inferiore (C) dalla base dello scarico (B).
2 - Inserire la base dello scarico (B) attraverso il foro della vasca da bagno dall'alto, quindi far scorrere la rondella in silicone (C) contro la parte inferiore della vasca. Prima di stringere, assicurarsi che l'uscita del troppo pieno sulla base dello scarico sia correttamente allineata con l'apertura del troppo pieno della vasca, poiché un disallineamento impedirà una corretta tenuta e il corretto funzionamento del sistema a pressione. Fissare lo scarico dalla parte inferiore utilizzando il controdado (D). Non serrare eccessivamente, per evitare di danneggiare la vasca.
3 - Una volta che lo scarico è ben fissato, inserire il tappo (A) nella base dello scarico (B).
4 - Premere il tappo (A) per aprire e chiudere lo scarico. Una volta completato, riempire la vasca al di sopra del livello del troppo pieno e verificare che non vi siano perdite intorno al corpo dello scarico, alla rondella di tenuta e al raccordo del troppo pieno.