


RILUXA


Alma Accessories


INSTALLATION AND CARE GUIDE

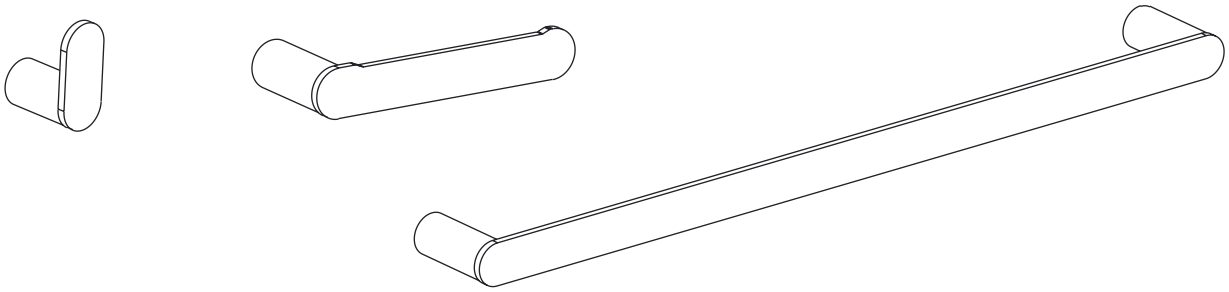

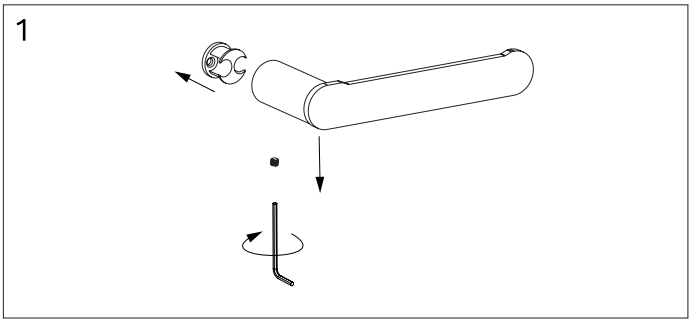

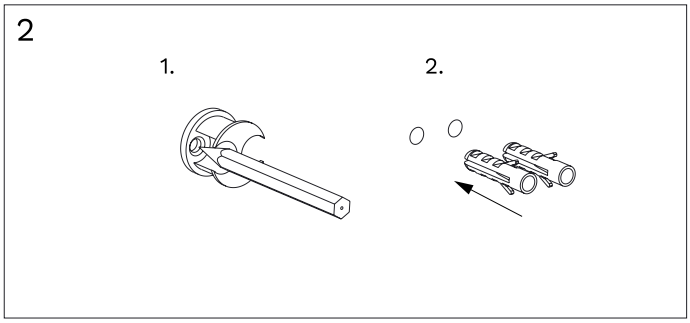

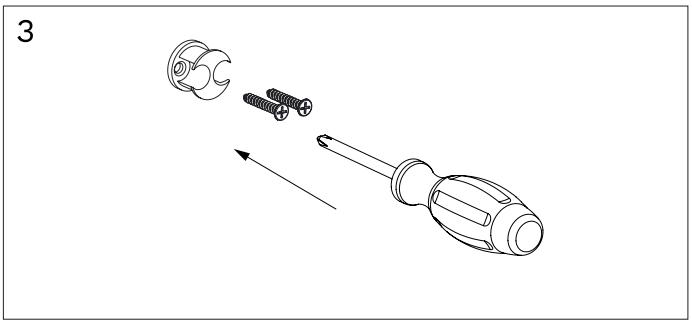

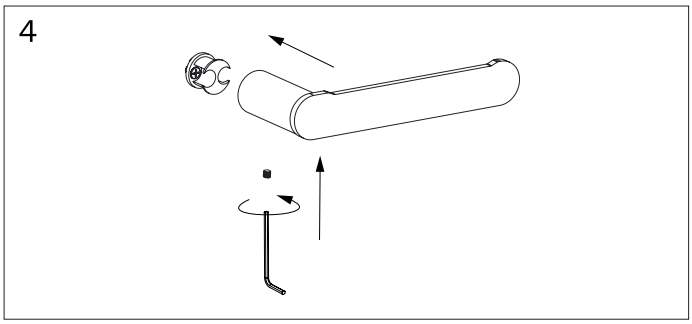

INSTALLATION INFORMATION EN

Thank you for choosing Riluxa.
Please read these instructions in full before installation and retain them for future reference.

Before You Start
Remove all packaging and inspect the product for any transit damage. Check that all components are present and ensure this is the correct product for your installation.

Installation
Refer to the installation diagrams

1 - Loosen the grub screws using the provided Allen key to remove the mounting bracket(s) from the end(s) of your product.
2 - Hold the mounting bracket against the wall in the desired position and mark the hole positions with a pencil. Use a spirit level to ensure the bracket is level. Set the bracket(s) aside and drill the holes using an electric drill. (A 6mm drill bit is recommended for use with the provided wall plugs.) Push the wall plugs into the newly drilled holes and make sure they sit flush with the wall surface.
3 - Line up the mounting bracket(s) over the wall plugs and secure it to the wall using the supplied screws.
4 - Slide your bathroom accessory onto the mounting bracket(s) and tighten the grub screw situated located on the underside using the Allen key, until the fixture is secure.

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION FR

Merci d'avoir choisi Riluxa.
Veuillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité avant l'installation et les conserver pour toute référence ultérieure.

Avant de commencer
Retirez tous les éléments d'emballage et vérifiez que le produit n'ait subi aucun dommage durant le transport. Vérifiez que tous les composants soient présents et que vous ayez bien reçu le modèle commandé.

Installation
Consultez les schémas d'installation

1 - Desserrez les vis sans tête à l'aide de la clé Allen fournie pour retirer les supports de fixation des extrémités de votre produit.
2 - Tenez le support de fixation contre le mur dans la position souhaitée et marquez les emplacements des trous avec un crayon. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le support est droit. Mettez le support de côté et percez les trous à l'aide d'une perceuse électrique. (Une mèche de 6 mm est recommandée pour utiliser les chevilles fournies.) Enfoncez les chevilles dans les trous fraîchement percés et assurez-vous qu'elles affleurent la surface du mur.
3 - Alignez le support de fixation sur les chevilles et fixez-le au mur à l'aide des vis fournies.
4 - Enfilez votre accessoire de salle de bain sur le(s) support(s) de fixation et serrez la vis sans tête située sur la face inférieure à l'aide de la clé Allen, jusqu'à ce que l'accessoire soit bien fixé.

INSTALLATIONSINFORMATIONEN DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Riluxa entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation vollständig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzzwecke auf.

Vor Beginn der Installation
Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Kontrollieren Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass dieses Produkt für Ihre Installation korrekt ist.

Installation
Siehe Installationsdiagramme

1 - Lösen Sie die Madenschrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Befestigungswinkel von den Enden des Produkts zu entfernen.
2 - Halten Sie den Befestigungswinkel in der gewünschten Position an die Wand und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um eine exakte Ausrichtung sicherzustellen. Legen Sie den Winkel anschließend beiseite und bohren Sie die Löcher mit einer elektrischen Bohrmaschine. Ein 6-mm-Bohrer wird für die mitgelieferten Dübel empfohlen. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein und achten Sie darauf, dass sie bündig mit der Wandoberfläche abschließen.
3 - Richten Sie den Befestigungswinkel über den Dübeln aus und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben sicher an der Wand.
4 - Schieben Sie das Badaccessoire auf den Befestigungswinkel und ziehen Sie die Madenschraube an der Unterseite mit dem Inbusschlüssel fest, bis das Produkt fest und sicher sitzt.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN ES

Gracias por elegir Riluxa.
Lee estas instrucciones en su totalidad antes de la instalación y guárdalas para futuras consultas.

Antes de empezar
Retira todo el embalaje e inspecciona el producto para detectar posibles daños durante el transporte. Comprueba que estén todos los componentes y asegúrate de que hayas recibido el modelo solicitado.

Instalación
Consulta los diagramas de instalación

1 - Afloja los tornillos prisioneros con la llave Allen incluida para retirar los soportes de fijación de los extremos del producto.
2 - Coloca el soporte de fijación en la posición deseada sobre la pared y marca los puntos de taladro con un lápiz. Utiliza un nivel para asegurarte de que queda recto. Retira el soporte y taladra los agujeros (se recomienda una broca de 6 mm para los tacos incluidos). Introduce los tacos en los agujeros y asegúrate de que queden a ras de la pared.
3 - Coloca de nuevo el soporte sobre los tacos y fíjalo a la pared con los tornillos suministrados.
4 - Encaja el accesorio sobre el soporte y aprieta el tornillo prisionero situado en la parte inferior con la llave Allen hasta que quede bien fijado.

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE IT

Grazie per aver scelto Riluxa.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per consultazioni future.

Prima di iniziare
Rimuovere tutto l'imballaggio e verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Controllare che tutti i componenti siano presenti e assicurarsi di aver ricevuto il modello corretto.

Installazione
Fare riferimento ai diagrammi di installazione

1 - Allentare i grani con la chiave a brugola fornita per rimuovere i supporti di fissaggio dalle estremità del prodotto.
2 - Posizionare il supporto di fissaggio nella posizione desiderata sulla parete e segnare i punti di foratura con una matita. Utilizzare una livella per assicurarsi che rimanga dritto. Rimuovere il supporto e praticare i fori (si consiglia una punta da 6 mm per i tasselli inclusi). Inserire i tasselli nei fori e assicurarsi che siano a filo della parete.
3 - Riposizionare il supporto sui tasselli e fissarlo alla parete con le viti fornite.
4 - Incastrare l'accessorio sul supporto e serrare il grano situato nella parte inferiore con la chiave a brugola fino a quando non risulta ben fissato.